

Brugervejledning til **mænd** i udførelse af urinprøve til test for kønssygdomme på apoteket

Læs brugervejledningen grundigt inden start!


Vigtige forbehold inden urinprøve tages:

- Der skal være gået mindst 1,5 time siden sidste vandladning
- Det skal være første del af urinstrålen, der leveres i urinkoppen (ca. de første 10-50 ml af urinen)
- Det anbefales at vente 14 dage fra eventuel eksponering for kønssygdomme, før urinprøve foretages ift. inkubationstid


OBS! I situationer hvor der dyrkes oral- og/eller analsex, kan det foruden denne test være nødvendigt at få foretaget test med podning i endetarm og/eller hals. I disse situationer henvises til egen læge eller nærmeste klinik for kønssygdomme.

Følgende skal benyttes til udførelse af urinprøve:


- PCR Urine Sample Packet (urinprøverør)
- urinkop med låg

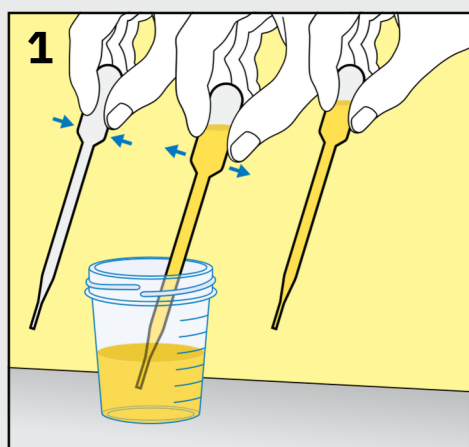


1 Første stråle af urinen (10-50 ml) leveres i urinkoppen. Overfør straks urinen ved at suge urinen op fra urinkoppen med den medfølgende pipette.

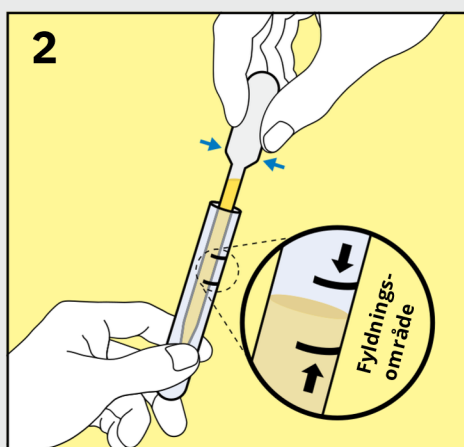

2 Skru låget af urinprøverøret. Tilfør urinen fra pipetten oveni den eksisterende væske i urinprøverøret. Korrekt mængde urin er tilført, når væskenniveauet er mellem de to sorte linjer på rørets etiket.

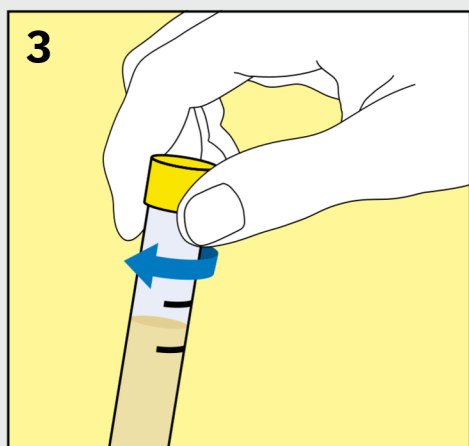

3 Skru låget stramt på urinprøverøret igen.

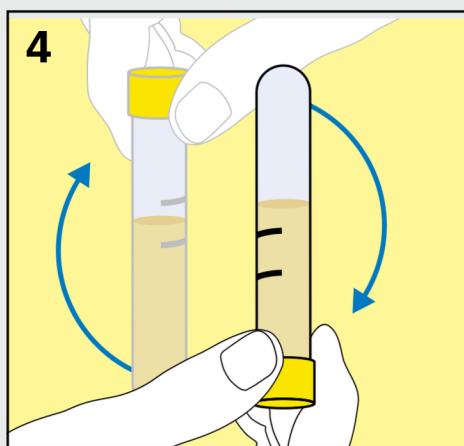

4 Vend urinprøverøret 5 gange, stille og roligt, for at blande indholdet. Urinprøverøret er nu klar og skal afleveres på apoteket inden for 3 timer.

HUSK:

Urinprøverøret skal afleveres senest 3 timer efter at prøve er foretaget.

Urinprøverøret skal afleveres på samme apotek hvor prøven er oprettet og senest en time før lukketid.

Urinprøverøret afleveres i den udleverede pose.